



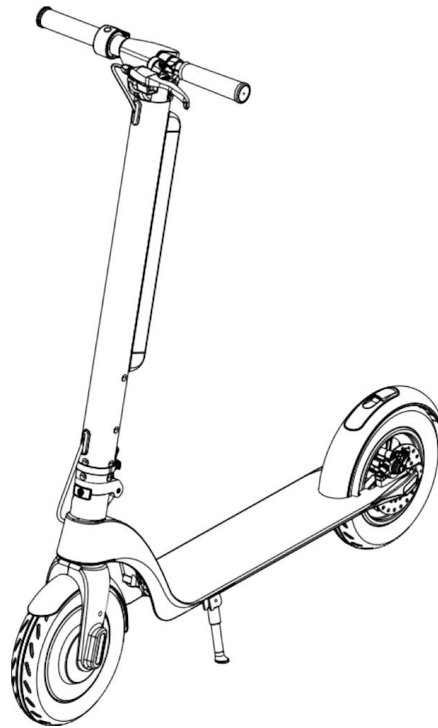

Manual de usuario

RX8

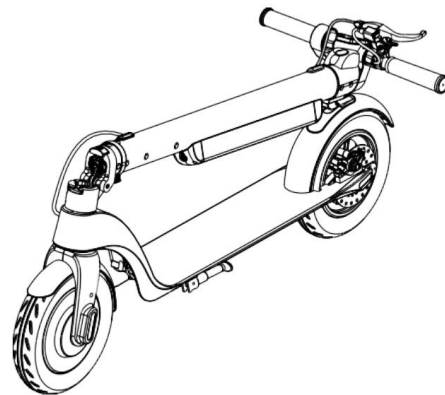

sobre el manual

- Felicitaciones por su compra del RX8. • Para su seguridad

al conducir, lea atentamente este manual del usuario antes de utilizarlo y asegúrese de poder conducir el scooter con la guía correcta. Aprender todas las advertencias de seguridad y los consejos enumerados en este manual que le serán útiles para controlar mejor el scooter. • Tenga en cuenta las "advertencias" y los "consejos" de este manual en particular.

Advertencias: La operación incorrecta puede resultar en lesiones personales . Consejos: Consejos útiles y pistas para el uso de RX8.

- Si tiene alguna consulta, comuníquese con el proveedor de inmediato.

Consejos:

- A. Los niños menores de 14 años deberán estar acompañados por un adulto.
- B. Las personas sin experiencia, poca capacidad de aceptación y coordinación física, deben aprender a montar con acompañantes. Lea atentamente este manual antes de conducir el patinete eléctrico, asegúrese de que puede conducir con la guía correcta.
- C. Sin padres Acompañados, los niños tienen prohibido la limpieza y el mantenimiento del producto.

¡ADVERTENCIA!

EL USO INCORRECTO DEL MOTO Y/O LA FALTA DE LEER ESTE MANUAL DEL USUARIO PUEDE PROVOCAR LESIONES CORPORALES GRAVES . EL VENDEDOR NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER LESIÓN CAUSADA POR USO INAPROPIADO SIN SEGUIR EL MANUAL.

Contenido

1. Notas de seguridad	3-5
2. Introducción del producto	6-10
3. Cómo montar	11-12
4. Instrucción de la batería	13-14
5.Parámetro	15 6.
Mantenimiento	16 7.
Solución de problemas	17 8.Lista
de embalaje	17 9.
Certificado de calidad del producto	18 10.
Tarjeta de garantía del producto	18

1 Notas de seguridad

1.1 Acerca de la seguridad

Hay riesgo para cualquier vehículo, incluido el scooter. Por su seguridad, aprenda a conducir con seguridad y obedezca las normas locales y disfrute de la conducción.


• Compruebe si el neumático está dañado o si las piezas de repuesto están apretadas antes de conducir. Póngase en contacto con el distribuidor local para cualquier situación inesperada. • No

haga nada que pueda dañar a otras personas o sus propiedades con el scooter. • Cualquier conversión del scooter está prohibida ya que cambiará su rendimiento o dañará la estructura, lo que puede provocar herida grave.

• Por favor, no ponga el scooter eléctrico en el agua, lo que no solo dañará el scooter eléctrico, sino que también causará problemas de seguridad. accidente.

1.2 Precauciones de seguridad


Tenga en cuenta que puede perder el equilibrio, chocar o caerse cuando conduce un R8. Para evitar lesiones, debe familiarizarse con este manual y mantener el R8 en buenas condiciones.

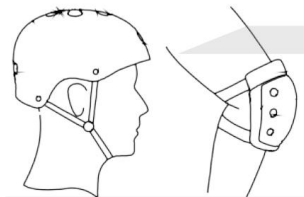

Se deben tomar medidas de seguridad antes de montar, por ejemplo: usar ropa deportiva, casco, rótula, coderas, etc.



NO conduzca cuando llueva.

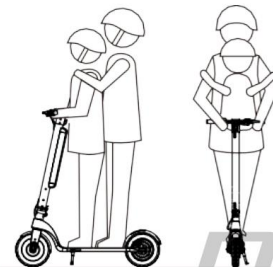

NO viaje con carga. NO viaje con dos personas o más, solo para un pasajero.




Las personas entre 14 y 60 años pueden usar el producto, las embarazadas no pueden viajar en el scooter.



Carga máxima: 100 kg





NO conduzca después de beber o tomar medicamentos.

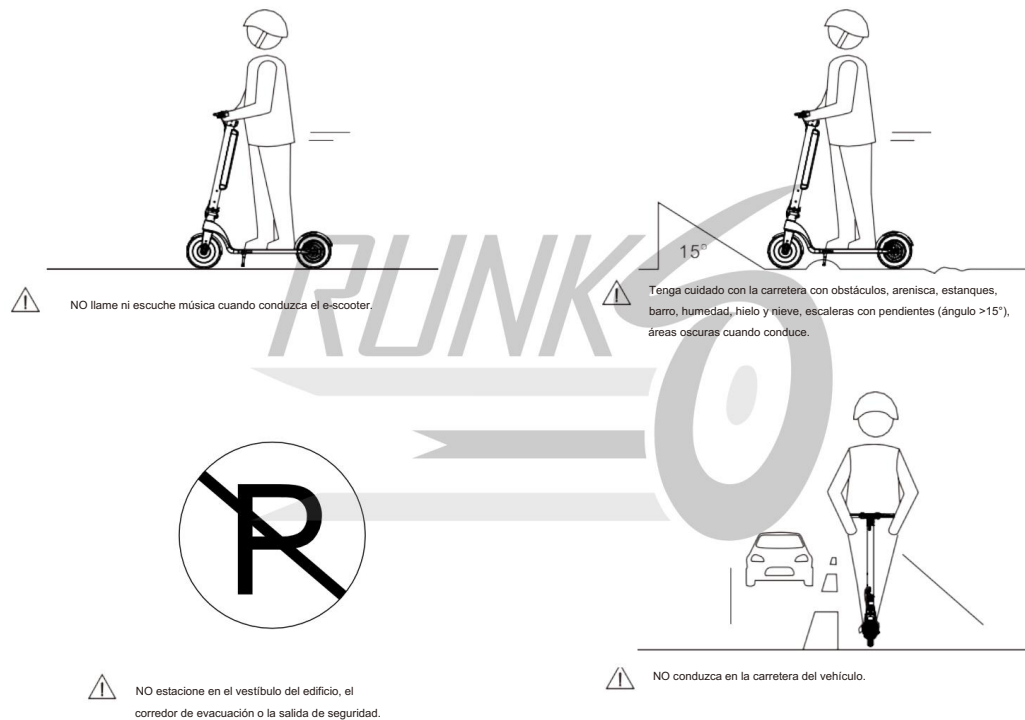

2 Introducción a la producción

2.1 Vista general

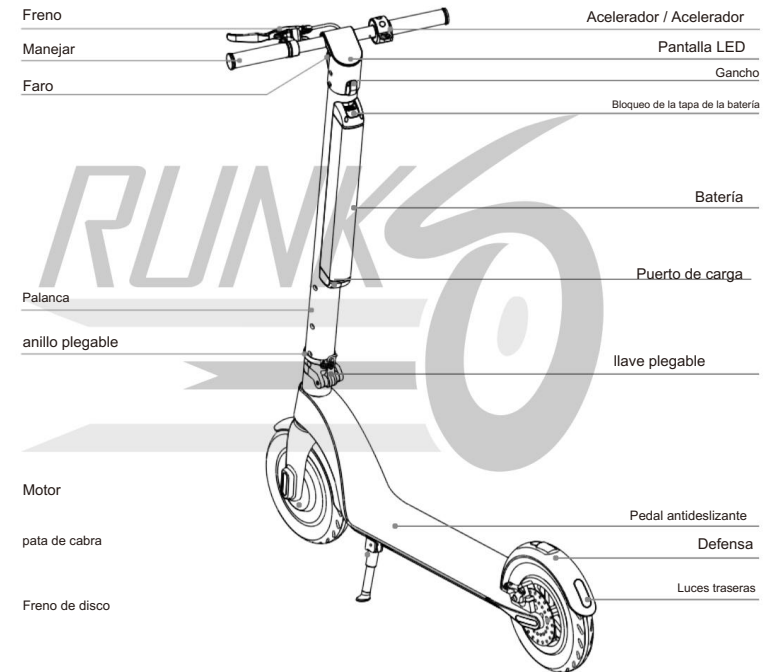

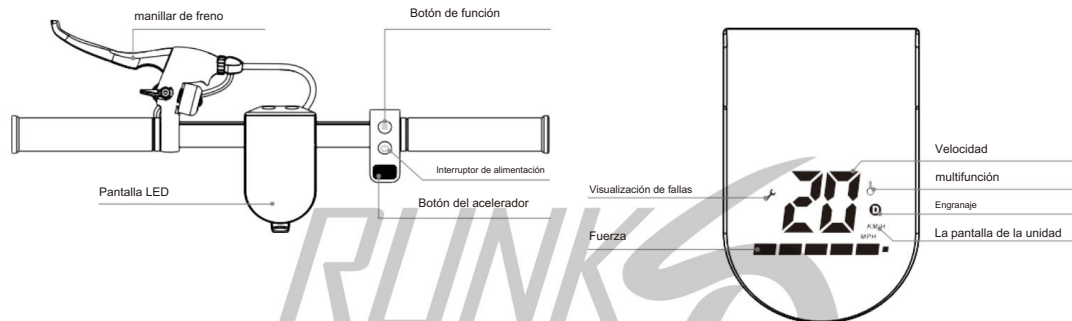

Instrucciones de Botones

1. Interruptor de encendido: Mantenga presionado el botón de encendido para encender/apagar.

2. Tecla de función: A:

tecla de función de pulsación corta: ciclo para cambiar de marcha.

Modo principiante: el indicador de marcha no se muestra.

Modo normal: el indicador de marcha se muestra en blanco.

Modo deportivo: el indicador de marcha se muestra en rojo.


B: presione brevemente la tecla de función dos veces para encender/apagar los faros, y las luces traseras siempre están encendidas.

3. Acelerador: presione el botón de aceleración para iniciar y acelerar.

4. Freno: sostenga la manija del freno para frenar. Pise ligeramente el guardabarros trasero para ayudar a los frenos.

5. Modo de crucero: mantenga la velocidad actual durante 6 segundos para ingresar al modo de crucero;


2.2 Instrucciones de premontaje

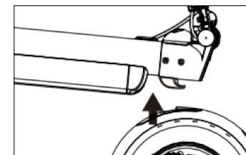


1. Tire hacia arriba de la palanca mientras presiona hacia abajo el guardabarros de la rueda trasera.




2. Apriete la llave plegable y use el anillo de fijación de la carpeta para fijar la llave de la carpeta.

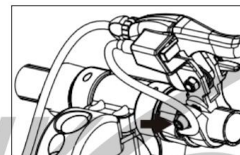


3. Fije la palanca de freno con M5 llave hexagonal.

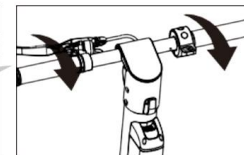


4. Apriete el manillar (Preste atención a la dirección de rotación cuando apretar).

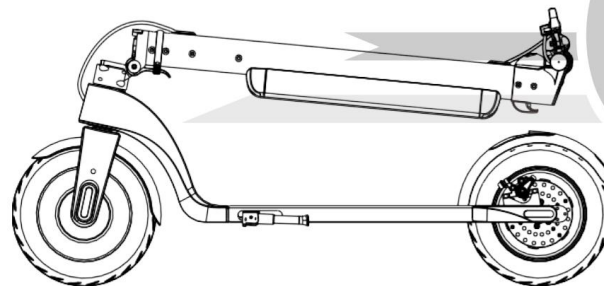


2.3 Gráfico plegable

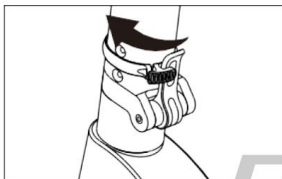



1. Afloje el anillo de fijación de la carpeta.

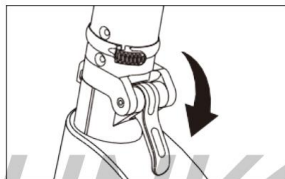

2. Abra la llave para carpetas.

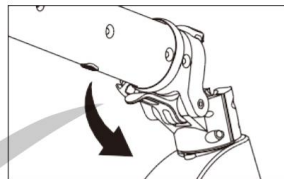


3. Doble el poste y fije la llave.

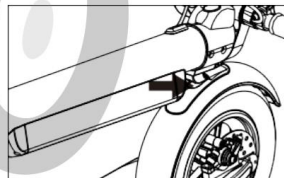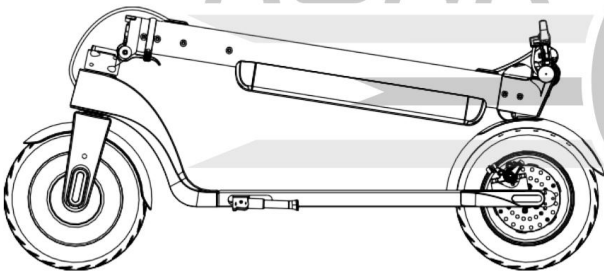


4. Presione suavemente hacia abajo para enganchar.


2.4 Cómo desinstalar/instalar la batería

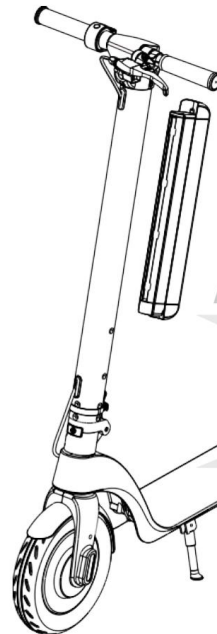


Desmontaje

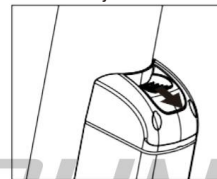

1. Tire del bloqueo de la caja de la batería.

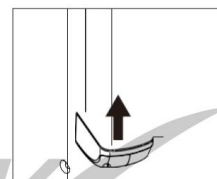


2. Empuje la batería hacia arriba desde la parte inferior.

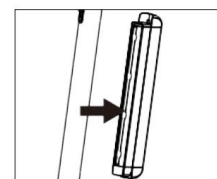


3. Después de empujar la batería hacia arriba, sáquela horizontalmente.

Instalar

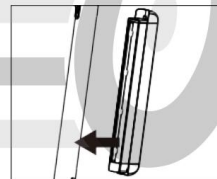


1. Inserte la batería horizontalmente en el polo.

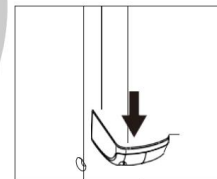

2. Empuje hacia abajo hasta que el pestillo de bloqueo de la caja de la batería está apretado.


3 Cómo andar en scooter

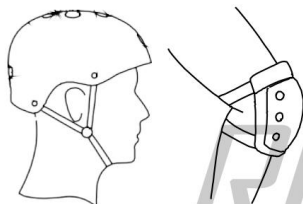

Use cascos y otros equipos de protección antes de conducir;



2. Ponga un pie en el pedal, empujese del suelo con su pierna fuerte.

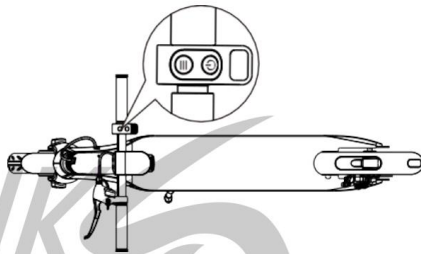

1. Presione el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos.



3. Equilibre ambos pies en su scooter cuando tenga suficiente impulso.



4. Presione ligeramente el botón del acelerador en su mano derecha para comenzar y gire la manija para girar.



6. Sujete la manija del freno para reducir la velocidad o detenerse.



5. Presione continuamente el acelerador para acelerar.



7. Cuando el scooter se detenga o funcione a baja velocidad, puede bajarse.

4 instrucciones de la batería

Las instrucciones muestran cómo cargar y mantener la batería, algunos avisos de seguridad y las especificaciones. Utilice la batería correctamente de acuerdo con estas instrucciones para prolongar la vida útil de la batería y su rendimiento.

4.1 Parámetros de la batería

Nombre	Nombre del parámetro		Nombre del parámetro		Parámetro
Tipo	batería de iones de litio	Temperatura de trabajo	0 ~35	Tiempo de almacenamiento (-10 ~40)	3 meses (carga completa)
Tiempo de carga	5-7 horas	Temperatura de carga	0 ~35	Volumen inicial	7,8 Ah/10 Ah
Voltaje	36V	Voltaje de carga máximo	42V	Corriente de carga máxima	2a

4.2 Seguridad de la batería

- No continúe usando la batería cuando ocurran las siguientes condiciones: La batería del
- scooter eléctrico debe usarse solo con la ley local. Solo para profesionales para desmontar y mantener la batería.
 - Olor o calor excesivo; filtrar cualquier sustancia; no toque nada que tenga fugas de la batería.
 - No permita que los niños y los animales toquen la batería. Debe desenchufar el cargador antes de instalar la batería o montar. En el caso de la carga, es muy peligroso hacer cualquier cosa relacionada con los vehículos eléctricos.
 - Si desea que el scooter eléctrico funcione de manera más eficiente, la batería debe cargarse y usarse dentro del rango de temperatura indicado en las especificaciones de la batería.
 - Las baterías de litio se consideran peligrosas y requieren la legislación local para permitir el transporte.
 - La batería contiene sustancias peligrosas. Por favor, no abra la batería. No inserte nada en la batería.
 - Está prohibido cargar una batería de litio que se haya descargado en exceso. Una batería que se ha descargado en exceso presenta un peligro para la seguridad y solo se puede desechar.
- Consejo: cuando la temperatura interna de la batería supera los 45 °C, la batería está protegida.


⚠ No cargue la batería a alta temperatura (45 °C) ni cargue la batería en un entorno de alta temperatura (40 °C).

⚠ Utilice únicamente el equipo de carga original para cargar el patinete eléctrico.

4.3 Paso de carga

- Abra la cubierta del puerto de carga. Asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco.
- Conecte el cargador con la batería y el otro extremo con alimentación (100 V-240 V; 50/60 Hz), asegúrese de que la carga indicador está encendido.
- Cuando el indicador del cargador esté rojo, se cargará normalmente. De lo contrario, compruebe si el enchufe está conectado correctamente.
- Cuando el indicador del cargador está verde, la carga está completa.

Método de carga:

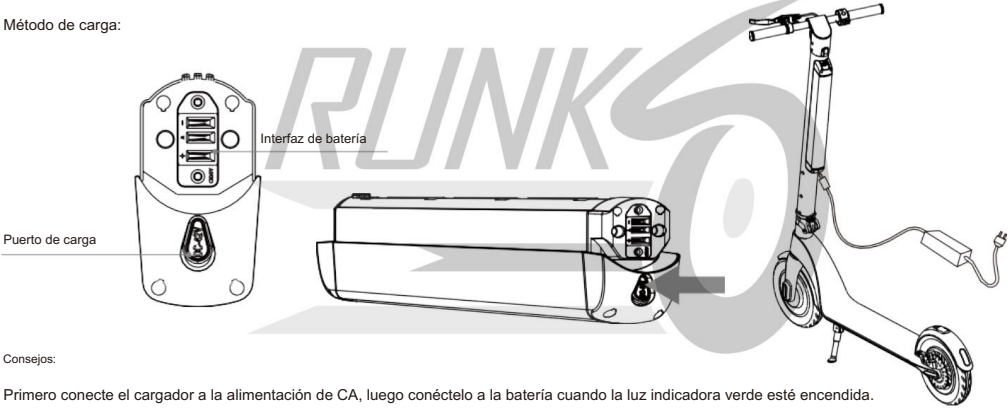

Consejos:

Primero conecte el cargador a la alimentación de CA, luego conéctelo a la batería cuando la luz indicadora verde esté encendida.

normalmente encendido.

Después de la carga, cubra la goma a prueba de polvo para evitar que entre algo en el puerto de carga y provoque una falla en la batería.

5 Especificación

Abierto talla L	1083*401*1186mm
Tamaño plegable	1083*401*460mm
rango máximo	35-45 km
máxima velocidad	25 km/h
Tamaño de llanta	10 pulgadas
Peso neto	15kg
Material del marco	Aleación de aluminio
Parámetros del motor	36V/350W
Capacidad de la batería	Batería de iones de litio de 7,8 Ah/10 Ah/12,8
Faro	Ah Luz frontal destacada LEO
Luz de la cola	luz trasera LEO
Parámetros del cargador	CC42V/2A
Conducido por motor	Tracción delantera
Ángulo de escalada	15°
Ancho de pedales	145 mm
Altura del pedal desde el suelo	135 mm
Altura del chasis del pedal desde el suelo	115 mm
método de plegado	plegado rápido en 3 segundos
Método de extracción de la batería	batería integrada
Nivel impermeable	IPX4
Tiempo de carga	5-7 horas
Altura aplicable	120~200cm
Carga máxima	100 kg
Pantalla de visualización	LEÓN
Voltaje de entrada	---100-240Vac 50/60Hz

6 Mantenimiento

Consideraciones de mantenimiento:

- Asegúrese de que el cargador del scooter eléctrico y la línea de carga estén desconectados y asegúrese de que el scooter eléctrico esté apagado.
- Limpie la carcasa con un paño suave para limpiar el patinete eléctrico. Por favor, no ponga más aceite lubricante en el rodamiento cuando haga el mantenimiento para ello.

Advertencia

- Está prohibido limpiar los patinetes eléctricos utilizando cañones de agua o sumergiéndolos en líquido. Esto provocará daños permanentes en los dispositivos electrónicos del host.

Almacenamiento

- Cargue su patinete eléctrico antes de guardarlo para evitar que la batería se descargue durante demasiado tiempo. Asegúrese de cargar al menos una vez cada tres meses.

- Si la temperatura ambiente de almacenamiento es inferior a 0℃, no cargue el scooter eléctrico. Por favor, póngalo dentro.

temperatura ambiente (por encima de 10℃) y luego cargar, la temperatura de almacenamiento es de -10℃ a 35℃.

- Mantenga el patinete eléctrico en un lugar interior adecuado, seco y con la temperatura adecuada. Puedes enmascarar el scooter eléctrico para evitar el polvo.

Advertencia

- Con el fin de proteger la seguridad del usuario, el usuario no puede desarmar el scooter eléctrico, de lo contrario, el usuario renunciará automáticamente a los derechos de garantía de mantenimiento del producto.

7 Solución de problemas

Póngase en contacto con la oficina de ventas o el distribuidor sin dudarlo para repararlo cuando el scooter eléctrico no funcione normalmente.

Descripción de los fenómenos adversos	Solución
incapaz de arrancar	Verifique si la batería está alimentada
no puedo cargar	1. Compruebe si el tablero de conexiones tiene electricidad; 2. Compruebe si el cargador está conectado al enchufe de CA (la luz si está encendida); 3. Verifique el enchufe del cargador y el puerto de carga de todo el scooter se han insertado correctamente.
Sin bocina, sin señal de diente azul	Verifique el interruptor bluetooth si se enciende.

8 Lista de embalaje

Lista de empaque de scooter eléctrico:

scooter: 1PC

Cargador: 1PC

Manual: 1 .

Tornillos y llave: 1 juego

Póngase en contacto con nosotros sin dudarlo si hay alguna rotura o falta al abrir el paquete. Lo reemplazaremos por usted como tan pronto como sea posible.

¡Que tenga un lindo día!

9 Certificado de calidad del producto

Este producto está calificado al pasar la inspección de control de calidad y se permite su venta en el mercado.

La tarjeta de garantía (Hace efecto con el sello del fabricante y pasando con el número de serie) factura de venta regular es certificado de mantenimiento vigente. Guarde la tarjeta de garantía correctamente.

Fecha de lanzamiento:

Sello calificado QC:

10 Tarjeta de garantía del producto

Archivos de usuario

Nombre de usuario		Sexo		Edad	
DIRECCIÓN					
Teléfono				Comentarios	
Sitio de compra					
Precio de compra			Número de serie		
productos básicos y Especificaciones			La firma del usuario		
Firma de distribuidores					

Brindaremos servicio de garantía debido a problemas de calidad no artificiales.

1. Un año de garantía para el cuerpo principal, incluido el vástago del manillar, el motor, el cargador...
2. La batería tiene un período de garantía de 6 meses,
3. La cubierta decorativa de plástico, el manillar de escombros, la rueda trasera no están dentro del alcance de la garantía.
4. Todos los daños causados por el hombre (abrir la carcasa, arrancar la pegatina, usarla de forma anormal) o perder esta tarjeta no lo haremos. garantizar.